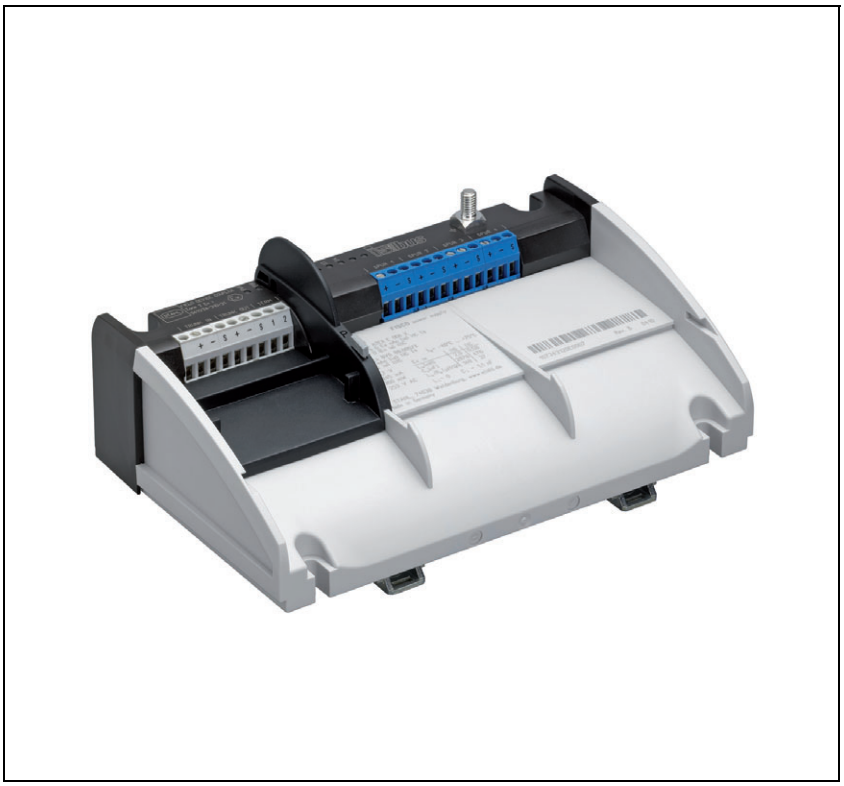

Manual de instruções

Additional languages www.stahl-ex.com

BR

Acoplador de aparelhos de campo 4 pistas Zona 2 Ex i

Série 9411/24

BR

Índice

1 Informações Gerais 3
1.1 Fabricante 3
1.2 Informações relativas ao manual de instruções 3
1.3 Outros documentos 3
1.4 Conformidade com as normas e regulamentos 3
2 Explicação dos símbolos 4
2.1 Símbolos do manual de instruções 4
2.2 Advertência 4
2.3 Símbolos no aparelho 5
3 Indicações de segurança 5
3.1 Conservação do manual de instruções 5
3.2 Utilização segura 5
3.3 Transformações e modificações 6
4 Função e estrutura do aparelho 6
4.1 Função 7
4.2 Estrutura do aparelho 9
5 Dados técnicos 10
6 Projeto 14
7 Transporte e armazenamento 14
8 Montagem e instalação 15
8.1 Indicações das dimensões / dimensões de fixação 16
8.2 Montagem / Desmontagem, posição de uso 16
8.3 Instalação 17
9 Colocação em funcionamento 24
10 Operação 25
10.1 Operação 25
10.2 Indicações 25
10.3 Resolução de erros 25
11 Conservação, manutenção, reparo 26
11.1 Conservação 26
11.2 Manutenção 26
11.3 Reparo 27
11.4 Devolução 27
12 Limpeza 27
13 Descarte 27
14 Acessórios e peças de reposição 27

BR

1 Informações Gerais

1.1 Fabricante

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany

Tel.: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl-ex.com
E-mail: info@stahl.de

1.2 Informações relativas ao manual de instruções

Nº de identificação:	248993 / 941160310330
Código de publicação:	2015-09-15·BA00·III·br·03

O manual de instruções original é a versão em inglês.
Este é legalmente vinculativo em todas as circunstâncias jurídicas.

1.3 Outros documentos

- Folha de dados

Documentos em outros idiomas, ver www.stahl-ex.com.

1.4 Conformidade com as normas e regulamentos

Ver certificados e declaração de conformidade CE: www.stahl-ex.com.
O aparelho possui uma autorização IECEx. Ver a homepage IECEx: http://iecex.iec.ch/
Os outros certificados nacionais estão disponíveis para download através do seguinte link: http://www.r-stahl.com/downloads/certificates.html.

2 Explicação dos símbolos

2.1 Símbolos do manual de instruções

Símbolo	Significado
	Dicas e recomendações para utilização do aparelho
	Perigo por atmosfera com risco de explosão
	Perigo por partes energizadas!

2.2 Advertência

Cumprir obrigatoriamente as advertências, para minimizar o risco construtivo condicionado pela operação. As advertências estão estruturadas da seguinte forma:

- Palavra de sinalização: PERIGO, AVISO, CUIDADO, NOTA
- Tipo e fonte do perigo/do dano
- Consequências do perigo
- Medidas preventivas para evitar o perigo ou o dano

BR

	PERIGO Perigos para pessoas A inobservância das instruções causa ferimentos graves ou morte.
	ADVERTÊNCIA Perigos para pessoas A inobservância das instruções pode causar ferimentos graves ou levar a morte.
	CUIDADO Perigos para pessoas A inobservância das instruções pode causar ferimentos leves em pessoas.

NOTA

Prevenção de danos
A inobservância das instruções pode causar danos materiais no aparelho e/ou no ambiente.

2.3 Símbolos no aparelho

Símbolo	Significado
CE 0158 05594E00	Marcação CE conforme diretriz atualmente em vigor.
Ex 02198E00	Aparelho autorizado conforme marcação para áreas potencialmente explosivas.

3 Indicações de segurança

3.1 Conservação do manual de instruções

- Ler atentamente o manual de instruções.
- Conservar o manual de instruções no local de instalação do aparelho.
- Observar a documentação e os manuais de instruções dos aparelhos que serão conectados.

3.2 Utilização segura

Antes da montagem

- Ler e respeitar as instruções de segurança neste manual de instruções!
- Certificar-se de que o pessoal responsável conhece todo o conteúdo deste manual de instruções.
- Utilizar o aparelho corretamente e somente para o fim previsto.
- Em caso de condições operacionais que não sejam cobertas pelos dados técnicos do aparelho, é obrigatório consultar a R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta ou inapropriada do aparelho, bem como da inobservância deste manual de instruções.

Na montagem e instalação

- Respeitar normas e regulamentos nacionais de montagem e instalação (por ex. IEC/EN 60079-14).
- Observar os regulamentos e normas nacionais com relação a segurança e prevenção de acidentes.
- Durante a instalação e a operação, é necessário observar as indicações (valores característicos e condições nominais de operação) nas placas de tipo e de identificação, assim como nas informações complementares no aparelho.
- Antes da instalação, certifique-se de que o aparelho não apresenta danos.
- Uma vez que os circuitos elétricos com tipo de proteção contra ignição "Ex i" tenham sido operados com circuitos elétricos de outros tipos de proteção contra ignição, eles não poderão ser operados novamente como circuitos elétricos do tipo de proteção contra ignição "Ex i".

Manutenção, reparo, colocação em funcionamento

- Antes da colocação em funcionamento, certificar-se de que o aparelho não apresenta danos.
- Os trabalhos no aparelho como a instalação, conservação, manutenção e exclusão de falhas, podem ser realizados somente por pessoal devidamente autorizado e capacitado.
- Executar somente trabalhos de manutenção ou reparos descritos neste manual de instruções.

3.3 Transformações e modificações

	PERIGO Perigo de explosão devido a modificações e alterações no aparelho! A não observância origina ferimentos graves ou mortais. • Não modificar ou alterar o aparelho.
	Não assumimos responsabilidade e garantia por danos, que ocorram devido a modificações e alterações.

4 Função e estrutura do aparelho

	PERIGO Perigo de explosão devido a utilização para fins não previstos! A inobservância origina ferimentos graves ou mortais. • Utilizar o aparelho somente conforme as condições de operação estipuladas no manual de instruções. • Utilizar o aparelho somente em conformidade com o fim previsto referido neste manual de instruções.

4.1 Função

Área de aplicação

Os acopladores de aparelhos de campo servem para conexão de até quatro aparelhos de campo intrinsecamente seguros a um ramal não intrinsecamente seguro.
Nesse processo os ramais e pistas são separados de forma galvânica.
Se o acoplador for aplicado na área potencialmente explosiva, este deve ser montado em uma caixa permitida para esta área.

Utilização correta

Os aparelhos podem ser aplicados corretamente:

- Para todos os barramentos de campo com IEC 61158-2 físico, por ex. Foundation Fieldbus H1 e Profibus PA.
- Em caso de ramal sem segurança intrínseca, ligações Ex nA.
- Em caso de pistas com segurança intrínseca (Ex i e FISCO) para conexão de aparelhos de campo com segurança intrínseca.

Aplicação de acopladores de aparelhos de campo, ramal e pista

Acoplador de aparelhos de campo Zona 2 Ex i	Zona 0	Zona 1	Zona 2	Zona 21	Zona 22	área não potencialmente explosiva
Sem caixa de campo 9411/24-310-31, 9411/24-320-31, 9411/24-330-31	Não permitido	Não permitido	É necessária uma caixa conforme a IEC/ EN 60079-15	É necessária uma caixa conforme a IEC/ EN 60079-31 ou IEC/ EN 61241-1	É necessária uma caixa conforme a IEC/ EN 60079-31 ou IEC/ EN 61241-1	o.k.
Ramal	Não permitido	Não permitido	Ex nA	o.k.	o.k.	o.k.
Pistas	Ex ia	Ex ia	Ex nL	o.k.	o.k.	o.k.

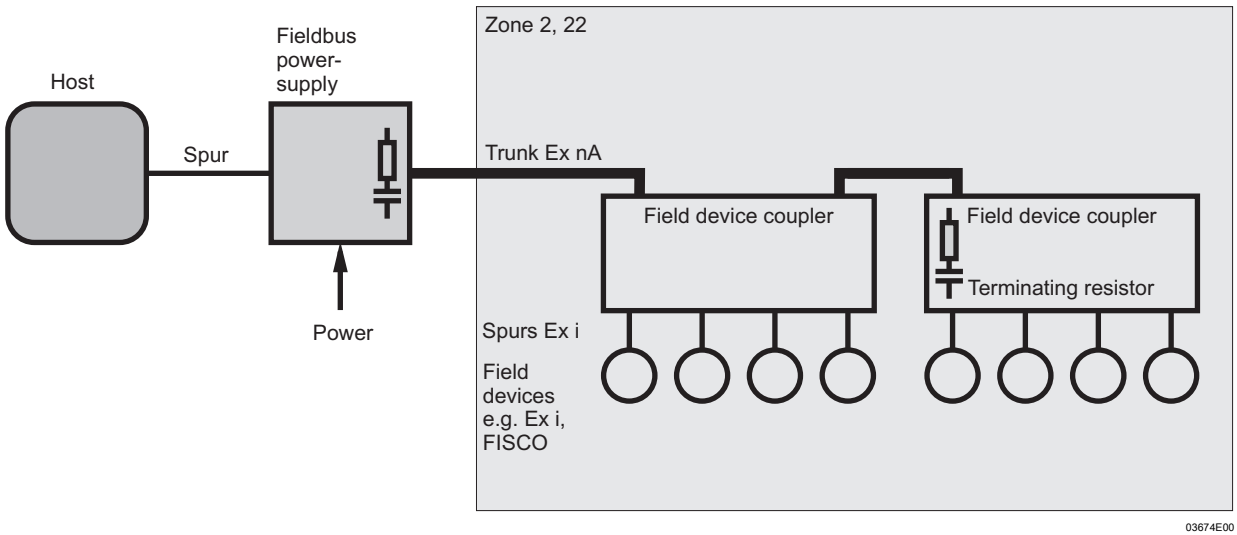

Modo de trabalho

Os aparelhos de campo podem ser alimentados com uma corrente de, no máximo, 40 mA.
No total encontram-se no máx. 160 mA disponíveis para a operação nominal.
Como proteção contra curto-circuitos cada pista encontra-se equipada com um limitador de corrente funcional de 50 mA.
Encontra-se montada uma resistência de terminação. Esta pode ser ativada ou desativada através de uma ponte.
Opcionalmente as blindagens de cabos podem ser aterradas de forma capacitiva ou direta. Os ramais e pistas podem ser aterrados de forma diferente.
A tensão de ramal existente no acoplador dos aparelhos de campo é monitorada quanto a subtensão. O seu status é exibido com um LED. Outros LED exibem o status das pistas, ver capítulo "Exibições".
Um acoplador é montado sobre uma calha DIN.
O acoplador de aparelhos de campo dispõe de um Power-Management, para manter a carga de corrente do ramal tão reduzida tanto quanto possível.

BR

Powermanagement

Partida suave:
A função de partida suave liga as pistas consecutivamente. A ativação deslocada evita uma corrente de partida de soma elevada devido aos aparelhos de campo. Através disso a alimentação energética do barramento de campo está protegida contra picos de corrente, a função do acoplador de aparelhos de campo não é afetada pela queda de tensão.

Desativação de curto-circuito:
Em caso de curto-circuito a pista afetada é desativada até o curto-circuito estar excluído. Em caso de curto-circuito de várias pistas o ramal é carregado com no máximo uma corrente em curto-circuito. Desta forma é minimizado o consumo de corrente do ramal e a potência dissipada do acoplador de aparelhos de campo sob quaisquer condições operacionais.

BR

4.2 Estrutura do aparelho

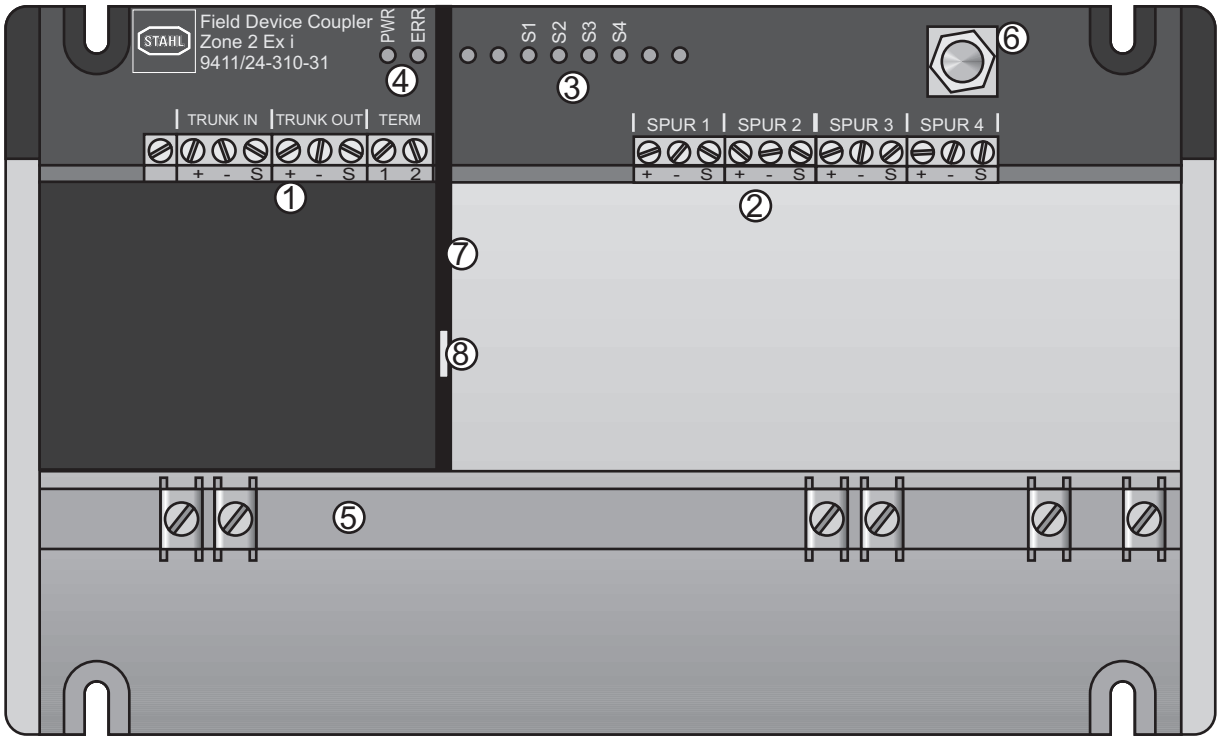

#	Elemento do aparelho	Descrição
1	Bornes de conexão área potencialmente explosiva Ex nA	Bornes de conexão Ex nA para ramal e para ponte para ativação da resistência de conexão (trabalhos em conexões Ex nA sob tensão não é permitida na zona 2!)
2	Bornes de conexão Área Ex i	Bornes de conexão Ex i para pista 1 ... 4 incl. suporte da blindagem de cabo (capacitivo)
3	LED	LED indicadores de funcionamento para pista 1 ... 4
4	LED	LED indicador de funcionamento "PWR" para Power e "ERR" para Error
5	Calha de isolamento	Calha de isolamento com bornes deslocáveis para blindagens de cabos
6	Borne de terra	Borne de terra para aterramento
7	Parede divisória	A parede divisória garante um espaçamento entre fios entre os bornes de conexão Ex e e Ex i
8	Posição de parada	A posição de parada para ponte para a ativação da resistência de terminação

5 Dados técnicos

Proteção contra explosões

Global (IECEx)

Gás e poeira	IECEx BVS 08.0057X
	Identificação IECEx Ex sem caixa: Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
	[Ex ia Da] IIIC

Europa (ATEX)

Gás e poeira	BVS 06 ATEX E 004 X
	Identificação ATEX Ex sem caixa: ⟨Ex⟩ II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
	⟨Ex⟩ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Comprovativos e Certificados

Certificados	IECEx, ATEX, Brasil (INMETRO), Canadá (cFM), Cazaquistão (TR), Rússia (TR), Sérvia (SRPS), EUA (FM), Bielorússia (TR)
Certificados de registro	DNV, GL

Dados técnicos de segurança (CENELEC) por pista

	FISCO Power Supply
Tensão máx. U_o	15,7 V
Corrente máx. I_o	245 mA
Potência máx. P_o	960 mW
Capacidade máx. conectável C_o para IIC / IIB	476 nF / 2878 nF
Indutividade máx. conectável L_o para IIC / IIB	0,58 mH / 2,9 mH
Capacidade interior máx. C_i	1,1 nF
Indutividade interna máx. L_i	~ 0 mH
Tensão máxima de segurança técnica U_m	253 V

Dados técnicos

Dados elétricos

Energia auxiliar	não necessário, o acoplador de aparelhos de campo é alimentado pelo ramal
Separação galvânica	
Pistas Ex i para ramal	1,5 kV CA
Pista para Ex i para pista Ex i	sem separação galvânica
Transmissão de dados	
entre ramal e pistas	passivo, sem função de repetição
Nº máx. de aparelhos de campo por segmento	16 (FF H1), 32 (Profibus PA)
Ramal, sem segurança intrínseca	
Conexões	2 Conexões para ramal (IN, OUT), ligado internamente em ponte
Intervalo de tensão	16 ... 32 V
Monitoramento de subtensão	U < 16 V, pistas isentas de corrente
Corrente máx. nominal/de entrada ramal IN/OUT	2 A
Queda de tensão máx. do ramal IN/OUT	60 mV

Corrente de entrada máx. do ramal

	Carga em pistas:				
Tensão de ramal	sem carga	1 x 20 mA	4 x 20 mA	3 x 20 mA + 1 x Curto-circuito	4 x 41 mA
16 V	28 mA	54 mA	120 mA	160 mA	220 mA
32 V	28 mA	46 mA	65 mA	80 mA	115 mA

Potência dissipada máx.	1,8 W
Indicador de funcionamento	LED verde "PWR" (U ≥ 16 V do ramal)
Proteção contra inversões de polaridade	sim
Nº máx. de acopladores de aparelhos de campo	4 por ramal
Resistência de terminação do barramento de campo	Indicação: no acoplador de aparelhos de campo encontra-se montada uma resistência de terminação do barramento de campo ativável 100 Ω + 1 mF (IEC 61158-2). Colocando uma ponte entre os bornes TERM 1 e 2 a resistência de terminação do barramento de campo é conectada ao ramal. Alternativamente também pode ser utilizada a resistência de terminação do barramento de campo externa, série 9418 na conexão Ramal OUT.

Dados técnicos

Pistas, FISCO Ex i com segurança intrínseca	
Quantidade	4
Nº máx. de aparelhos de campo por pista	1
Comprimento máx. do cabo	120 m
Corrente máx. de saída contínua CC de todas as pistas	41 mA
Tensão mín. de saída	10 V com 41 mA
Nota	para a projeção correta deve ser utilizada a ferramenta R. STAHL "Fieldbus Wizard" (www.stahl.de).
Tensão mín. de funcionamento em vazio	12 V
Resistência interna máx.	65 Ω
Corrente de curto-circuito máx.	50 mA
Indicador de funcionamento por pista	LED amarelo "S1" ... "S4"
Aterramento das blindagens de cabos (ramal e pista)	
Aterramento direto	em calha de isolamento (opcional)
Aterramento capacitivo das pistas	através de 4,7 nF no borne "S" (borne de terra M6)
Aterramento capacitivo do ramal	através de 2,35 nF no borne "S" (borne de terra M6)
Detecção de erros	
Curto-circuito de pista	≥ 42 ... 50 mA
Indicação de curto-circuito por pista	LED amarelo "S1" ... "S4", intermitente
Mensagem de erro coletiva	LED vermelho "ERR", intermitente
Indicação de erro acoplador de aparelhos de campo	LED "ERR" vermelho
Compatibilidade eletromagnética	verificado conforme as normas e prescrições: EN 61326 (IEC/EN 61000-4-1...6 e 11; EN 55022 class B); NAMUR NE 21 (IEC/EN 61000-4-1...6, 8 e 11; EN 55022 class B)

Dados técnicos

Condições ambientais

Temperatura ambiente	Acoplador montado sobre calhas DIN: -40 ... +75 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ... +75 °C
Umidade relativa (sem condensação)	< 95 %

Dados mecânicos

Conexão			
Bornes de ligação	3 polos (+, -, blindagem)	Bornes roscados	Bornes roscados removíveis
		Ramal Pistas Ex i	apenas para pistas Ex i (Ramal, ver "Bornes roscados")
	rígido	0,2 ... 4 mm^2	0,2 ... 4 mm^2
	flexível	0,25 ... 2,5 mm^2	0,25 ... 2,5 mm^2
	flexível, com terminal ilhós	0,25 ... 2,5 mm^2	0,25 ... 2,5 mm^2
Tipo de proteção			
Invólucro	IP30		
Bornes Ex i	IP20		
Bornes Ex e	IP30, Cobertura fechada (a caixa de instalação pode ser aberta sob tensão na área potencialmente explosiva)		
Peso	0,735 kg		
Resistência a incêndios (UL-94)	HB		

Montagem / Instalação

Condições para a montagem	
Tipo de montagem	sobre calha DIN, EN 50022 (NS 35/15, NS 35/7,5) ou placa de montagem
Posição de instalação	vertical ou horizontal

Dados técnicos

Esquema de ligações

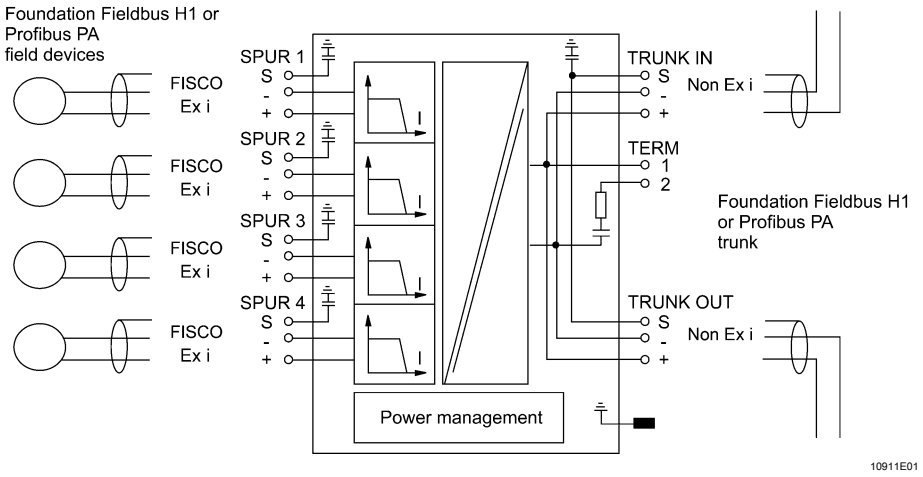

Para outros dados técnicos, ver www.stahl-ex.com.

6 Projeto

	PERIGO Perigo de explosão devido a uma temperatura muito alta no quadro de comando! A inobservância origina ferimentos graves ou mortais! • Instalar e configurar o quadro de comando de modo que ele seja sempre operado dentro da gama de temperatura permitida.

7 Transporte e armazenamento

- Transportar e armazenar o aparelho somente na embalagem original.
- Armazenar o produto em um local seco (sem condensação) e não sujeito a vibrações.
- Não lançar o aparelho.

8 Montagem e instalação

O aparelho está aprovado para a utilização em áreas com risco de explosão da zona 2, em áreas com risco de explosão de poeiras da zona 22, bem como em áreas seguras.

PERIGO

Perigo de explosão em instalação sem caixa de campo aprovada!
A inobservância conduz a ferimentos graves ou mortais!

- Montar o aparelho em áreas potencialmente explosivas (zona 2 ou 22) em uma caixa que cumpra os requisitos das IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15 ou da IEC/EN 60079-31.

PERIGO

Perigo de explosão devido a instalação incorreta do aparelho!
A não observância origina ferimentos graves ou mortais.

- Executar a instalação estritamente conforme as instruções e sob consideração das prescrições de segurança e de prevenção de acidentes, para conservar a proteção contra explosões.
- Selecionar ou instalar o aparelho elétrico, de forma que a proteção contra explosões não seja afetada devido a influências externas, por ex. condições de pressão, influências químicas, mecânicas, térmicas, elétricas, bem como oscilações, umidade, corrosão (ver IEC/EN 60079-14).
- A instalação do aparelho só deve ser efetuada por pessoal técnico especializado e familiarizado com as normas relevantes.

8.1 Indicações das dimensões / dimensões de fixação

Desenhos dimensionais (todas as medidas em mm [polegadas]) – Sujeito a modificações

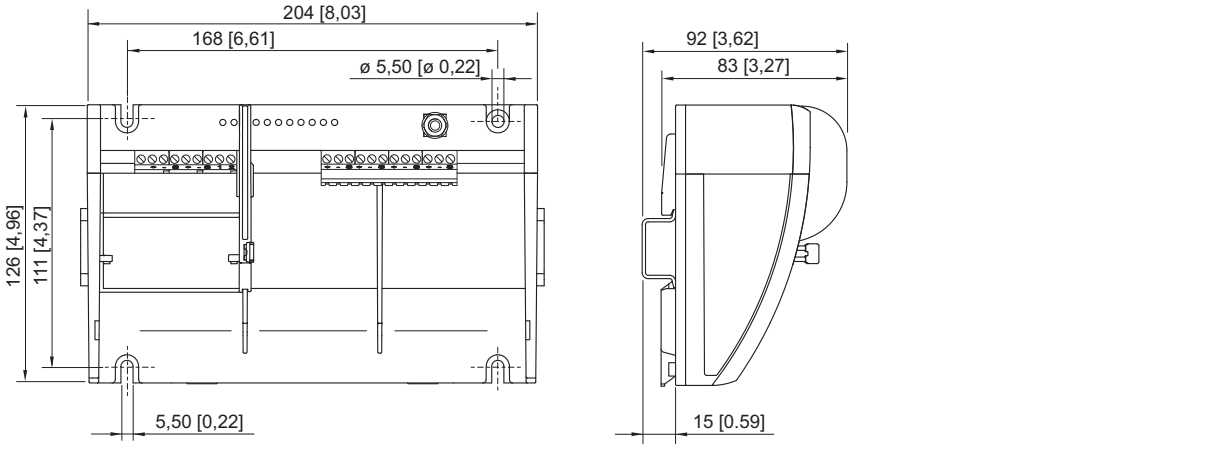

9411/24-3.0-31
Acoplador de aparelhos de campo Zona 2 Ex i, 4 pistas, sem caixa de campo

8.2 Montagem / Desmontagem, posição de uso

	PERIGO Perigo de explosão ao abrir a caixa sob condições ambientais perigosas! A inobservância pode conduzir a ferimentos graves ou mortais. • Aplicar informações complementares • Em caso de montagem em uma caixa de proteção Ex e aplicar as informações complementares conforme a IEC/EN 60079-7: "Não abrir sob tensão!" • Em caso de montagem em uma caixa de proteção aplicar as informações complementares conforme a EN 61241-1 (para zona 22): "Não abrir em uma atmosfera com poeira potencialmente explosiva!"
	Selecionar o local de montagem de modo que os comprimentos máx. dos cabos permitidos não sejam excedidos. Ver capítulo "Comprimentos de cabos para ramal e pistas".

8.2.1 Montagem de acoplador de aparelhos de campo para instalação na caixa de campo

- O acoplador de aparelhos de campo para instalação em uma caixa de campo é sempre fornecido para montagem sobre calhas DIN.
- Montagem sem caixa: instalação em áreas não potencialmente explosivas, por ex. em um quadro de comando ou estrutura aberta.
- Montagem com caixa: instalação em áreas potencialmente explosivas, por ex. em uma caixa de proteção da R. STAHL das séries 8146, 8125, 8150 ou em uma caixa certificada de outro fabricante.

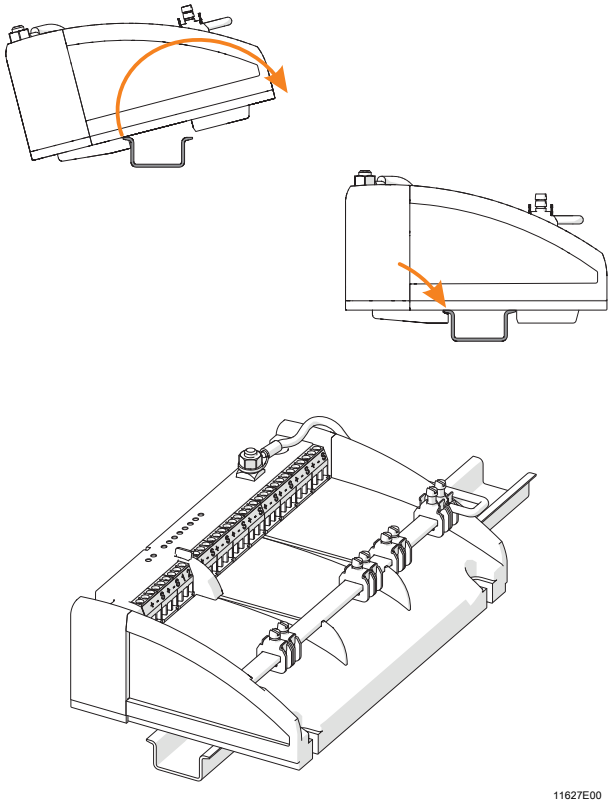

Encaixe em uma calha de montagem

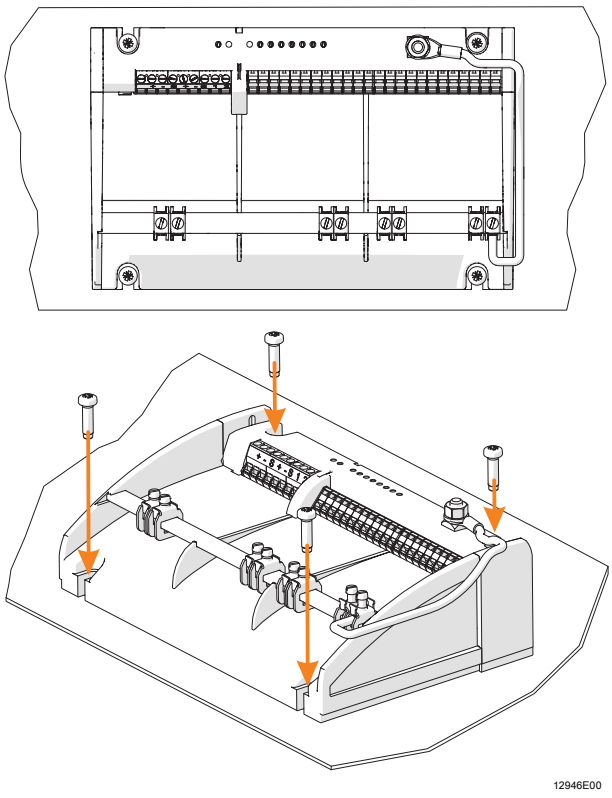

Montagem com parafusos em uma placa de montagem

8.3 Instalação

	CUIDADO
	Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de tensão! A inobservância pode causar ferimentos ligeiros. • Desenergizar todas as conexões. • Proteger as conexões contra ativação não autorizada.

	Ao operar sob condições adversas, principalmente em embarcações navais, será necessário tomar medidas adicionais para a instalação correta em função do local de utilização. Mais informações e instruções a este respeito podem ser obtidas sob solicitação ao entrar em contato com a equipe de vendas encarregada.

8.3.1 Exemplos para a estrutura de segmentos de barramento de campo "Estrutura Daisy-Chain"

O ramal está ligado em cascata através do acoplador de aparelhos de campo.

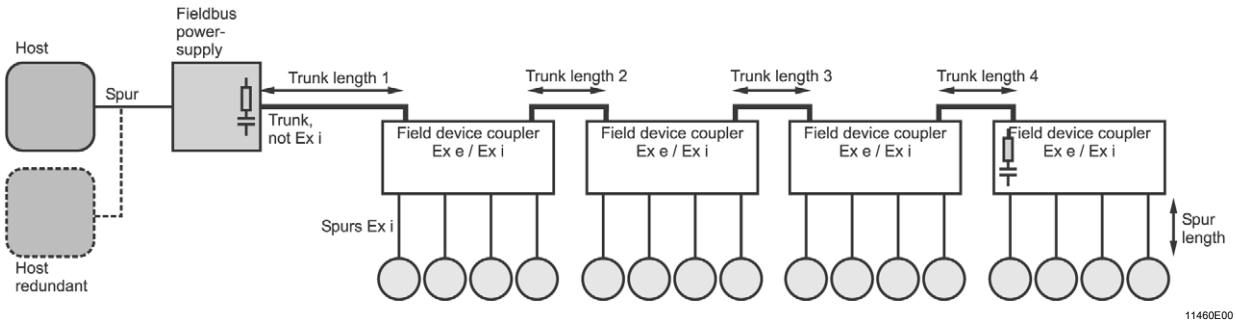

BR

T-Connector

O ramal é conectado em cascata através das caixas de derivação. Os acopladores de aparelhos de campo encontram-se conectados nas caixas de derivação (T-Connector) ao ramal.

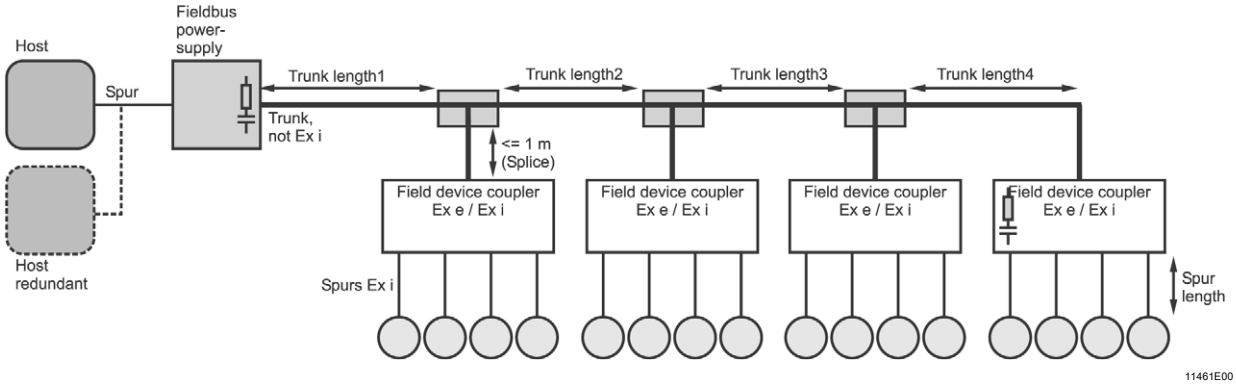

BR

Estrutura em estrela

O ramal é conduzido para uma caixa de derivação. Desta caixa de derivações saem os ramais para os acopladores de aparelhos de campo individuais.

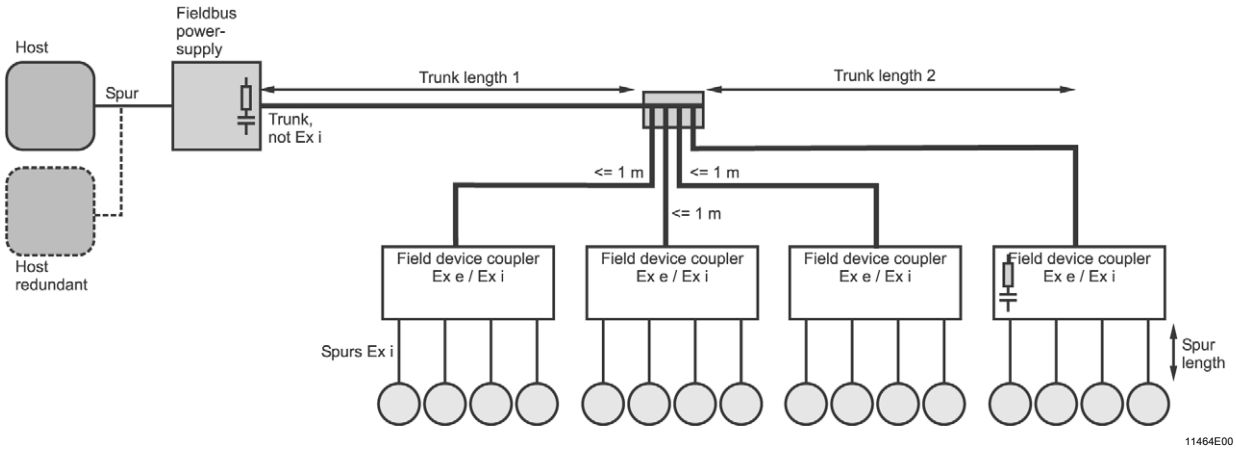

8.3.2 Comprovante de segurança intrínseca

Comprovante da segurança intrínseca conforme o FISCO

Uma pista tem segurança intrínseca, se

- o aparelho de campo estiver certificado conforme o FISCO.
- as condições dos valores de cabos forem cumpridas conforme a IEC/EN 60079-27:
  R_{Cable}: 15 ...150 Ω/km
  L_{Cable}: 0,4 ... 1 mH/km
  C_{Cable}: 45 ... 200 nF/km

Comprovante da segurança intrínseca conforme o clássico "entity concept"

Uma pista é intrinsecamente segura, se os valores técnicos de segurança máximos do aparelho de campo e da conexão de pista cumprirem os seguintes requisitos:

Pista do acoplador de aparelhos de campo		Aparelho de campo
U_0	≤	U_i
I_0	≤	I_i
P_0	≤	P_i
C_0	≤	$C_i + C_{Cable}$
L_0	≤	$L_i + L_{Cable}$

Nesse processo C_{Cable} e L_{Cable} são a capacidade ou indutividade total resultante do comprimento do cabo pista.

8.3.3 Comprimentos de cabos para ramal e pistas

A base para a medição dos comprimentos de cabos para ramal e pistas é a IEC 61158-2, Anexo B (sem observância da proteção contra explosões).

Durante a colocação de cabos observar os seguintes pontos:

- O comprimento máximo de todos os cabos (todos os ramais, todas as pistas) por segmento não pode exceder os 1900 m.
- Os comprimentos reais de ramais e pistas podem ser menores devido à queda de tensão.
- Geralmente vigora: projetar as pistas sempre o mais curtas possível.
  Comprimento máx. de pista = 120 m.

8.3.4 Aterramento

Acoplador de aparelhos de campo sem caixa

O acoplador de aparelhos de campo não tem que ser aterrado.
Circuitos elétricos com e sem segurança intrínseca estão separados de forma galvânica entre si.

Acoplador de aparelhos de campo montado em uma caixa de campo em metal

Aterrar a caixa no percurso mais curto.

Aterramento capacitivo das blindagens de cabos

As blindagens de cabos, antes de utilizadas, devem ser aterradas.

	PERIGO
	Perigo de explosão devido a tensões parasitas na blindagem do cabo! A inobservância conduz a ferimentos graves ou mortais! • Aterrar as blindagens de forma capacitiva. • Conectar o borne de terra do acoplador de aparelhos de campo com a compensação de potencial da área potencialmente explosiva.

Para o aterramento das blindagens de cabo existem os seguintes regulamentos:
- IEC/EN 60079-14, Seção 12.2.2.3
- Profibus Technical Guideline "Profibus PA" User and Installation Guideline, Seção 3.3.3
- Fieldbus FoundationTM "System Engineering Guidelines" AG 181, V3.1f

Blindagem Class C (pistas Ex i)

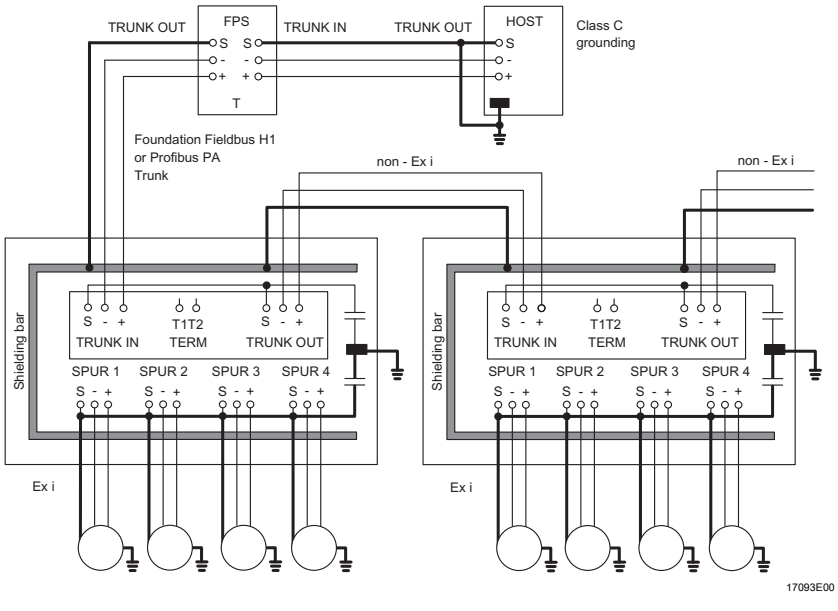

- Colocar todas as blindagens de cabos do ramal sobre a calha de isolamento
- Remover a conexão de cabos entre calha de isolamento e o borne de isolamento (estado de entrega)
- Conectar todas as blindagens de cabos da pista aos bornes "S" do acoplador
- Aterrar lá diretamente as blindagens de cabos das pistas aos aparelhos de campo

8.3.5 Resistência da terminação (terminador)

É necessária uma resistência de terminação em ambas as extremidades do ramal.
As pistas são operadas sem resistência de terminação.
Em cada acoplador de aparelhos de campo encontra-se instalada fixamente uma resistência de terminação do ramal.
Para ativação da resistência de terminação do ramal a ponte é removida da posição de parada do acoplador de aparelhos de campo e conectada aos bornes do bloco de bornes "TERM".
Caso o acoplador de aparelhos de campo se encontre na extremidade do ramal, i. e., os bornes no bloco de bornes "TRUNK OUT" não estejam ocupados, a resistência de terminação deve ser ativada inserindo a ponte no bloco de bornes "TRUNK".
Caso o acoplador de aparelhos de campo não se encontre na extremidade do ramal, i. e., os bornes no bloco de bornes "TRUNK OUT" estejam ocupados, os bornes no bloco de bornes não podem ser ligados em ponte "TRUNK". A resistência de terminação permanece na posição de parada.

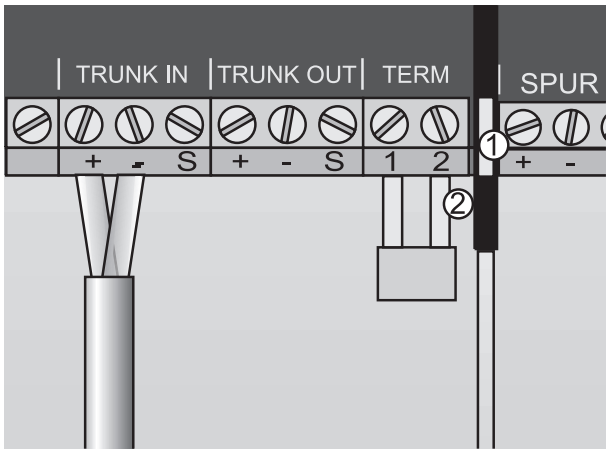	Acoplador de aparelhos de campo como último aparelho no ramal. A ponte para ativação da resistência de terminação está instalada. (2)
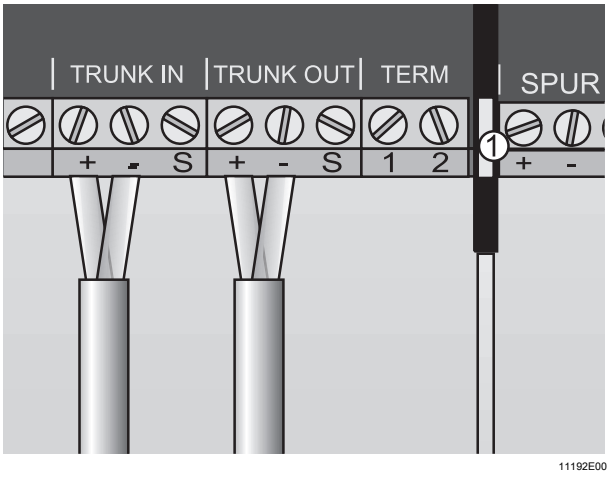	Acoplador de aparelhos de campo com ramal ligado em cascata. A ponte para ativação da resistência de terminação encontra-se na posição de parada.

8.3.6 Ligações elétricas

PERIGO

Perigo de explosão devido a valores técnicos de segurança do aparelho ou dispositivos de campo conectados incorretos!

A inobservância origina ferimentos graves ou mortais.

- Verificar os valores de segurança técnica do aparelho e dos dispositivos de campo conectados conforme as normas e regulamentos de instalação nacionais.

PERIGO

Perigo de explosão devido a tampa da caixa aberta com o barramento de campo ativado!

A inobservância conduz a ferimentos graves ou mortais.

- Antes da abertura da tampa da caixa, desativar o barramento de campo.
- Proteger o barramento de campo antes da ativação.

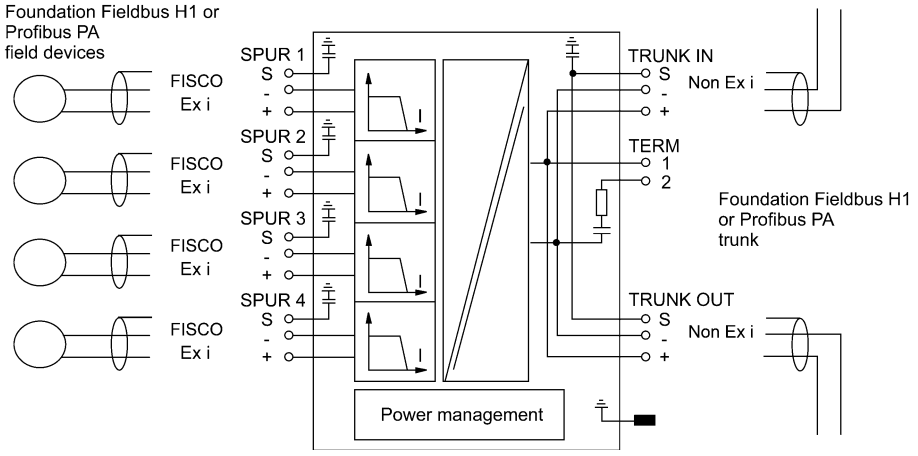

10911E01

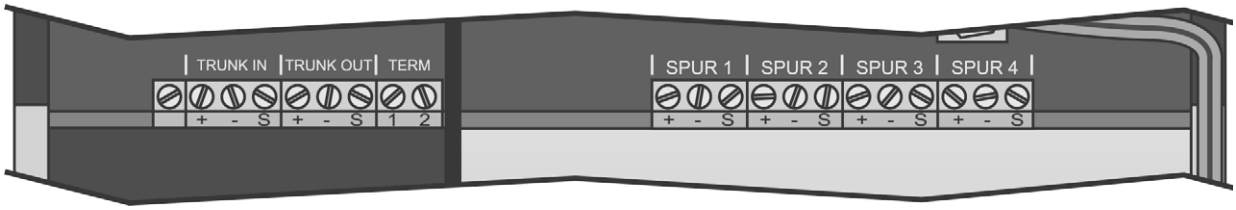

11452E00

Conexão do acoplador de aparelhos de campo

Passo de trabalho	Explicação
Desligar a tensão.	Antes de qualquer trabalho no aparelho desligar a tensão.
Abrir a caixa.	• Soltar os parafusos da tampa. • Remover e pousar a tampa. • Conservar os parafusos da tampa em segurança.
Retirar o isolamento das linhas.	• Não danificar as blindagens das linhas. • Não danificar os fios das linhas.
Inserir as linhas na caixa.	• Inserir as linhas pelas entradas de linhas na caixa. • Apertar as entradas de linhas. • Observar o torque de aperto.
Retirar isolamento do condutor.	• Comprimento de isolamento: 7 mm • Não danificar o condutor.
Inserir o condutor nos bornes e prendê-los.	• Comprimir os terminais de ilhós com ferramenta adequada. • O isolamento do condutor deve chegar até aos bornes. • Apertar os bornes com o torque de aperto especificado. Torque de aperto: 0,5 … 0,6 Nm
Conectar o ramal.	• Bornes "TRUNK IN": "+", "-", "S" • Bornes "TRUNK OUT": "+", "-", "S" • Linha de entrada "TRUNK IN": linha de entrada do ramal. • "TRUNK OUT": linha de saída para ligação em cascata do ramal. • Borne "S": blindagem, ocupação dependente do tipo de aterramento.
Ligar as pistas.	PISTA 1: "+", "-", "S" PISTA 2: "+", "-", "S" … PISTA 4: "+", "-", "S" • Só pode ser conectado um aparelho de campo por conexão de pista. • Borne "S": blindagem, ocupação dependente do tipo de aterramento.
Conectar blindagens de linhas.	Ver capítulo "Aterramento“.
Aterrar calha de isolamento.	Aterramento da calha de isolamento na Class C **não** necessário.
Aterrar caixa.	Aterrar caixa de campo em metal no percurso mais curto.

Ativar a resistência de terminação no ramal (terminador).	Apenas necessário no último acoplador de aparelhos de campo do ramal. Ver capítulo "Resistência de terminação (terminador)“.
Dispor cabos e linhas na caixa.	Assentar os cabos de modo que um dano (por ex. através de dobras, desgaste) seja excluído durante o funcionamento.
Limpar o interior da caixa.	Peças de metal soltas, remover os vestígios de sujeira e umidade do terminal de conexão.
Apertar as entradas de linhas.	Observar os torques de aperto das entradas de linhas.
Fechar as entradas de linhas não utilizadas.	• Utilizar tampões certificados para as entradas de linhas. • Utilizar tampões, cujo tamanho se adapte à área de bornes das respectivas entradas de linhas.
Fechar os orifícios da caixa abertos.	• Utilizar tampões de fechamento autorizados e certificados. • Utilizar tampões de fechamento que fecham de forma segura as aberturas da caixa.
Fechar a caixa.	• Colocar a tampa da caixa. Observar o assentamento correto da vedação. • Colocar e apertar os parafusos da tampa. Observar o torque de aperto.

9 Colocação em funcionamento

BR

	PERIGO Perigo de explosão devido a uma instalação incorreta! A inobservância origina ferimentos graves ou mortais. • Antes da colocação em funcionamento, verificar se o aparelho foi instalado corretamente. • Respeitar as disposições nacionais.

Antes da colocação em funcionamento, garantir o seguinte:
- A montagem e a instalação foram efetuadas corretamente.
- A caixa não apresenta danos.
- Os cabos estão introduzidos corretamente.

10 Operação

10.1 Operação

Caso exista tensão no ramal, o LED "PWR" acende. Caso uma pista esteja em funcionamento, isso será indicado pelo respectivo LED "S".

10.2 Indicações

Os respectivos LED no aparelho indicam o estado operacional do aparelho e os estados de falha de cabos (ver também capítulo "Funcionamento e montagem do aparelho").

LED	Cor	Significado
LED "PWR"	verde	Tensão no ramal
LED "ERR"	ver-melho	LED Erro do aparelho
LED "S1" ... "S4"	ver-melho	LED indicadores de funcionamento para pista 1 ... 4

10.3 Resolução de erros

Em caso de resolução de erros observar o seguinte plano de pesquisa de erros:

Erro	Causa dos erros	Solução de erros
LED "PWR" apagado	• Sem tensão de alimentação de barramento disponível no ramal • Acoplador com defeito • Alimentação de barramento muito reduzida (mín. 16 V)	• Verificar o cabo de alimentação de barramento e, se necessário, conectar corretamente. • Substituir o acoplador. • Verificar a tensão de alimentação no acoplador.
LED "ERR" acende,	Erro interno do aparelho	Substituir o acoplador.
LED "ERR" acende, LED "S1" ... "S4" intermitente rápido	A respectiva pista causa sobrecarga (consumo de corrente total dos aparelhos de campo conectados > 160 mA no modo nominal)	Verificar o aparelho de campo na pista exibida e, se necessário, substituir o aparelho de campo.
LED "ERR" apagado LED "S1" ... "S4" apagado	• Ruptura de fio na respectiva pista • Pista não conectada • Funcionamento normal (aparelho de campo conectado , 0 mA < I < 40 mA)	• Excluir as causas na pista exibida, verificar as linhas e os aparelhos de campo. • Conectar o aparelho de campo na respectiva pista. • Nenhuma medida necessária.
LED "ERR" apagado LED "S1" ... "S4" aceso	Aparelho de campo conectado na respectiva pista 3 mA ≤ I ≤ 40 mA	Nenhuma medida necessária (modo normal).
LED "ERR" intermitente, LED "S1" ... "S4" intermitente	• Curto-circuito na respectiva pista • 40 mA < I < 50 mA	Excluir curto-circuito na pista exibida, verificar as linhas e o aparelho de campo.

Caso não seja possível excluir um erro com os procedimentos referidos:

- Entre em contato com a R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

Disponibilizar os seguintes dados para um rápido processamento:

- Tipo e número de série do aparelho
- Dados de compra
- Descrição de erro
- Fim previsto (especialmente circuito de entrada/saída)

11 Conservação, manutenção, reparo

CUIDADO

Perigo de choque elétrico ou de funcionamento incorreto do aparelho devido a trabalhos não autorizados!

A inobservância pode causar ferimentos ligeiros!

- Antes de realizar trabalhos no aparelho, desligar da energia.
- Solicite a realização de trabalhos no aparelho apenas por eletricistas autorizados e com formação para tal.

PERIGO

Perigo de explosão devido a tampa da caixa aberta com o bus de campo ativado!

A inobservância origina ferimentos graves ou mortais.

- Antes da abertura da tampa da caixa, desativar o bus de campo.

BR

11.1 Conservação

- O tipo e a abrangência dos controles devem ser consultados nas correspondentes normas e regulamentos nacionais.
- Ajustar os intervalos de verificação às condições de operação.

Para a conservação do aparelho, verificar, no mínimo, os seguintes pontos:

- posicionamento fixo dos condutores introduzidos,
- Formação de fissuras e outros danos visíveis na caixa do aparelho e/ou caixa de proteção,
- Estanqueidade das uniões roscadas de cabos,
- Vedação entre a caixa e a tampa,
- umidade na caixa,
- cumprimento das temperaturas ambiente admissíveis,
- funcionamento conforme o previsto.

11.2 Manutenção

CUIDADO

Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de tensão!

A inobservância pode causar ferimentos ligeiros.

- Desenergizar todas as conexões.
- Proteger as conexões contra ativação não autorizada.

Observar as normas e regulamentos nacionais em vigor no país de utilização.

11.3 Reparo

	PERIGO
	Perigo de explosão devido a reparos inadequados! A não observância origina ferimentos graves ou mortais. • Solicite a realização de reparos nos aparelhos exclusivamente pela R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

11.4 Devolução

Para a devolução em caso de reparo ou assistência, utilizar o formulário "Guia de assistência". Na página da internet "www.stahl-ex.com" no menu "Downloads > Serviço de assistência ao cliente":

- Baixar o guia de assistência.
- Preencher o guia de assistência.
- Enviar o aparelho juntamente com o guia de assistência, na embalagem original, à R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

12 Limpeza

- Limpar o aparelho apenas com um pano, escova, aspirador ou item similar
- No caso de limpeza com pano úmido: utilizar água ou um produto de limpeza suave e não abrasivo, que não risque.
- Não utilizar produtos de limpeza agressivos nem solventes.

13 Descarte

- Observar as normas nacionais e locais em vigor e as disposições legais para o descarte.
- Encaminhar os materiais separados para a reciclagem.
- Garantir um descarte amigo do ambiente de todos os componentes conforme as disposições legais.

14 Acessórios e peças de reposição

NOTA
A não utilização dos componentes originais pode causar funcionamento inadequado ou danos ao aparelho. A inobservância desta nota pode provocar danos materiais! • Usar apenas acessórios e peças de reposição originais da R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

	Acessórios e peças de reposição, ver folha de dados na homepage www.stahl-ex.com.

Glossário

Resistência da terminação (terminador)

Ambas as extremidades do ramal estão concluídas com uma resistência de terminação (100 Ω + 1 mF).

Acoplador DP/PA

O acoplador DP/PA conecta um segmento PA Profibus com um Profibus DP.
A alimentação de corrente de barramento de campo está integrada no acoplador DP/PA.

Alimentação de corrente de barramento de campo

A alimentação de corrente de barramento de campo fornece potência CC para alimentação de aparelhos de campo no barramento de campo e provoca o ajuste de impedância entre o barramento de campo e Power. O host comporta-se eletricamente como um aparelho de campo.

Aparelho de campo

Os aparelhos de campo são frequentemente alimentados a partir do barramento de campo; mas também podem ter a própria fonte de alimentação de corrente (Aparelho de 4 condutores).

Host

O host (fornecedor, moderador) é o "Cérebro" na física de barramentos de campo. Geralmente o host é um sistema de controle de processos, um CLP ou um PC.

Master

O Profibus-Master geralmente é um sistema de controle de processos, um CLP ou um PC.

BR

Segmento

Aqui, como segmento é designada a totalidade de ramal, resistências de terminação e todas as pistas.

Pista

Uma pista (avanço técnico) conecta o ramal com os aparelhos de campo. As pistas podem continuar se ramificando.

Estrutura de um segmento PA Profibus

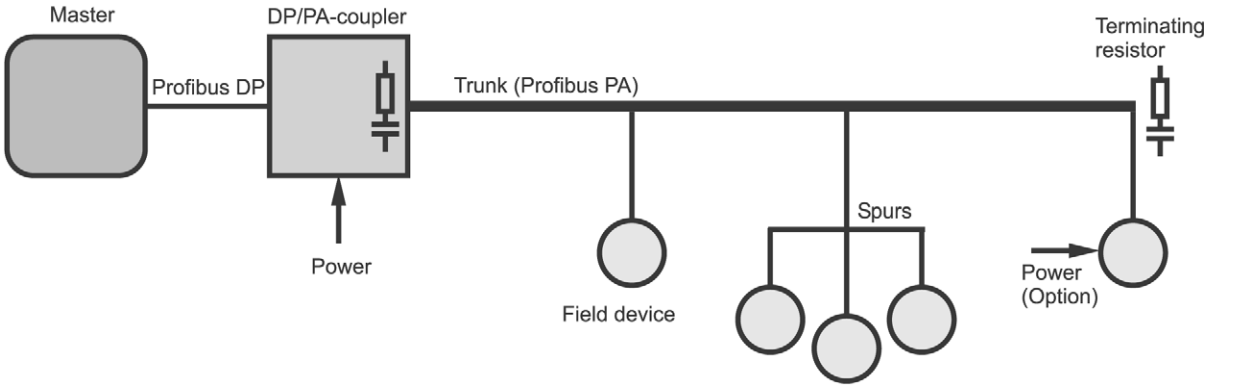

BR

Estrutura de um segmento H1 Foundation-Fieldbus

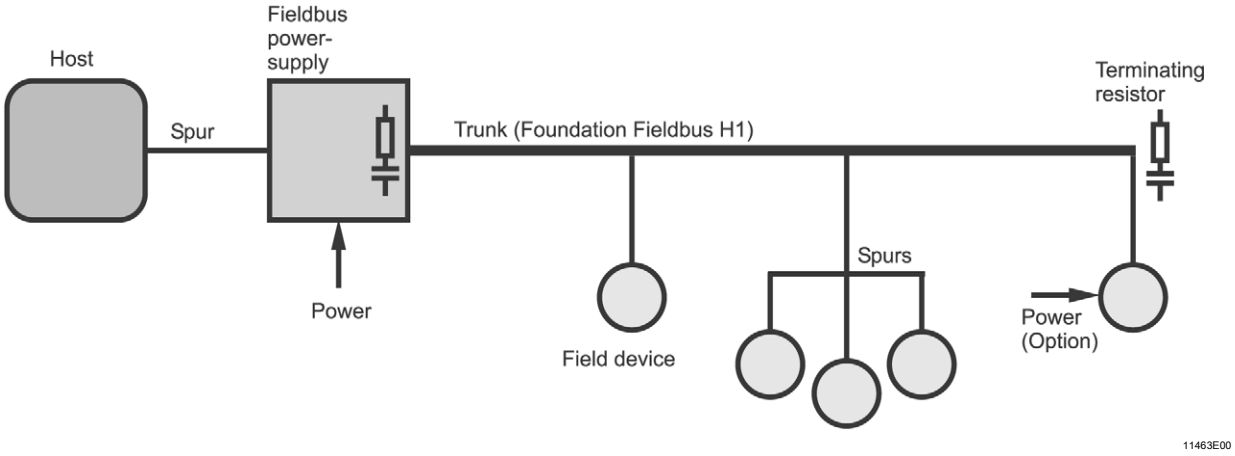

BR

Ramal

O ramal (tronco, corpo) é a linha principal na física de barramento de campo.